Akıllı Kapı Kolu Kullanım Kılavuzu

Model: AKK-07 (Wi-Fi)

Garanti Belgesi


Cinsi	Akıllı Kapı Kolu (Wi-Fi)
Markası	Novato
Modeli	AKK-07
Seri No	.....
Teslim Tarihi ve Yeri	.....
Garanti Süresi	2 (iki) yıl
Azami Tamir Süresi	20 (yirmi) iş günü

İthalatçı Firma
Novato Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ömerli Mah. İlgaz Sk. No: 4/2
Arnavutköy / İstanbul
Tel: 0212 706 49 96 (WhatsApp)
bilgi@novato.com.tr - novato.com.tr
Menşei: Çin


Satıcı Firma Kaşe ve İmza

NOVATO ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.T.Ş.TI.
Ömerli Mah. İlgaz Sk. No:4/2
Arnavutköy/İST
Büyükçekmece V.D. 2920344045


Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

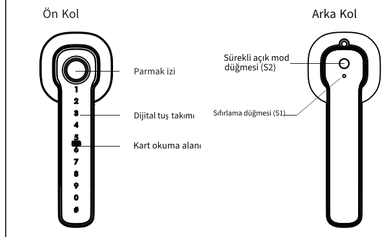




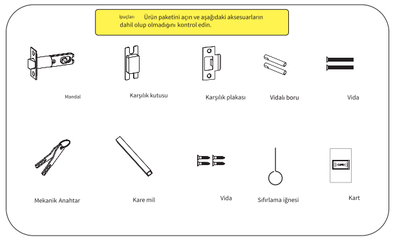


Kapı kilidi montaj şeması

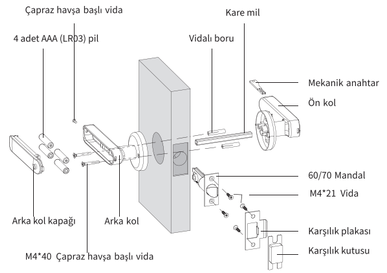

İpuçları (1) Mandalı iki adet kendinden kılavuzlu vida ile sağlamca sabitleyin.
(2) Kare mili, mandalın kare deliğinden geçirin.

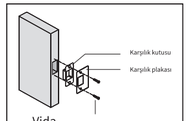


Karşılık kutusunu ve karşılık plakasını kapı kasasına iki vida ile sabitleyin.



1: Sıfırlama (S1) – 5 sn basılı tutun
2: Sürekli açık (S2) – 1 sn basın


Kapının ölçülerini almak

Kapı kalınlığının 35–55 mm, kol deliği çapının Ø54 mm ve kapı kenarı ile delik merkezi arasındaki mesafenin (mandal mesafesi) 60 veya 70 mm olduğundan emin olun.



İpuçları
(1) Uygun kapı kalınlığı 35–55 mm'dir.
(2) Kapınız bu aralığın dışındaysa satıcınızla iletişime geçin.

Lütfen kapı kilidini aşağıdaki adımlara göre takın.

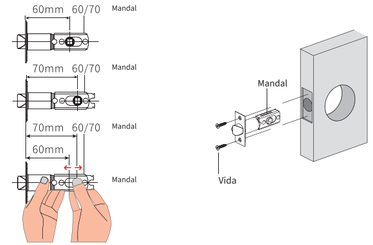

Mandal mesafesini kapınıza göre 60 veya 70 mm olarak ayarlayın. Ayar sırasında mandalın kare delikli gövdesini elinizle sıkıca tutun ve kaydırma parçasını mandalın kenarına doğru itin. Ön ve arka kare delikler aynı yatay hizada olmalıdır.

Mandalı iki vida ile sabitleyin.

Garanti Şartları

1. Ürün, teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı garantilidir.
2. Garanti kapsamındaki onarımlar ücretsizdir. Arızanın kullanım hatasından kaynaklandığı tespit edilirse masraflar tüketiciye aittir.
3. Azami tamir süresi 20 iş günüdür; arızanın satıcıya veya yetkili servise bildirildiği tarihte başlar. Süre aşılırsa ithalatçı, onarım tamamlanana kadar benzer özellikte bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis eder.
4. Garanti süresi içinde aynı arızanın tekrarlanması, farklı arızaların belirli sayıyı aşması veya tamirin mümkün olmaması hâlinde tüketici; ücretsiz değişim, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi haklarından birini kullanabilir.
5. Kılavuza aykırı montaj ve kullanım, darbe, sıvı teması, pil akması, yetkisiz müdahale ve doğal afet gibi dış etkenlerden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Kapaktaki garanti belgesini ve faturayı saklayın. Şikâyetleriniz için Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Özellik	Detaylar
Kilit Açma Yöntemleri	Parmak İzi + Şifre + Kart + Anahtar + Uzaktan Kilit Açma
Parmak İzi Kapasitesi	50 adet
Kullanıcı Kapasitesi	Toplam 200 (parmak izi + şifre + kart)
Güç Kaynağı	4 adet AAA alkalin pil
Çalışma Gerilimi	6V
Acil Durum Güç Kaynağı	Type-C, 5 V DC
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ila 65°C
Çalışma Nem Oranı	%20 – %90 bağıl nem
Düşük Pil Uyarısı	Pil gerilimi 4,6 V altına düştüğünde kırmızı gösterge 5 kez hızlıca yanıp söner; kilit yine de açılabilir.

Kilit Üzerinden Ayarlar

1. Kullanıcı ekle

Kilit açma bilgilerini girin → "10#" girin → Yöneticiyi doğrulayın → Kullanıcı ekle

1. İlk Kez Yönetici Kaydı: Aynı 6-12 haneli sayısal şifreyi iki kez girin ve onaylamak için "#" tuşuna basın. Parmak izi kaydı için aynı parmağı 5 kez taratın. IC kart kaydı için kartı bir kez okutun.

2. İlk üç kullanıcı yöneticidir; dördüncü ve sonraki kullanıcılar normal kullanıcıdır;
3. Sayısal şifreler için geçerli uzunluk 6 - 12 rakamdır. Şifre bu uzunluğu aşarsa kayıt başarısız olur;
4. Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak uyku moduna geçecektir;
5. Toplam kullanıcı kapasitesi: 200 kullanıcı;
6. Yöneticinin sildiği kullanıcı numaraları boşa çıkar; sistem bu numaraları yeni kayıtlarda otomatik olarak yeniden kullanır.

2. Ses seviyesi ayarı

Yöneticiyi doğrulayın → "21#" girin → Ses seviyesini seçin → 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 0: Sessiz

1. Başlangıç durumunda "21#" girilmesi yönetici doğrulaması gerektirmez. Bir yönetici eklendikten sonra, yönetici doğrulaması gereklidir.

2. Ses seviyesi ayar arayüzünde yalnızca 0, 1, 2 ve 3 tuşları seçim için geçerlidir. Diğer tuşlara basılması geçersiz olacaktır;

3. Fabrika ayarlarına sıfırlama

"888#" girin → # tuşuna basın → Sıfırlama

1. "888#" girip # tuşuna basın; kilit fabrika ayarlarına sıfırlanır.

2. Sıfırlamadan sonra, yönetici kaydedilene kadar kapı doğrulama olmadan açılabilir; yönetici kaydedildikten sonra kapıyı yalnızca kayıtlı kullanıcılar açabilir. Güvenliğiniz için kurulumdan hemen sonra yönetici kaydedin.

4. Sürekli açık mod

"28#" girin → Yöneticiyi doğrulayın → Sürekli açık mod açık / kapalı

1. Sistemde kayıtlı bir yönetici yoksa, "28#" girildikten sonra sürekli açık mod doğrudan açılır/kapatılır;
2. Sürekli açık moddayken geçerli bir şifre girildiğinde mod otomatik olarak kapanır.

5. S1 ve S2 düğmeleri

Düğme S1 / S2 → Kısa / uzun basış → İşlem

1. S1 düğmesine kısa basın: yönetici / kullanıcı ekleme başlar. Kayıtlı bir yönetici varsa önce yönetici doğrulaması gerekir.

2. S1 düğmesini 5 sn basılı tutun: yönetici onayı gerekmeden kilit doğrudan fabrika ayarlarına sıfırlanır.

3. S2 düğmesine kısa basın: sürekli açık mod hızlıca açılır / kapanır.

4. S2 düğmesini 5 sn basılı tutun: elektronik kilitleme açılır / kapanır. Kilitleme açıkken kapıyı yalnızca yönetici açabilir.
5. Uzun basma, 5 saniye boyunca basılı tutmak anlamına gelir; daha kısa süreler kısa basma olarak kabul edilir.

6. IC kart ekleme

"10#" girin → Yöneticiyi doğrulayın → Kartı okutun

1. Önce "1. Kullanıcı ekle" bölümüne göre bir yönetici kaydedin.
2. "10#" girin ve yönetici doğrulamasını yapın; normal kullanıcılar bu işlemi yapamaz.
3. Doğrulamadan sonra IC kartı "kart okuma alanına" yaklaştırın. Onay sesi duyulduğunda kart başarıyla kaydedilmiştir.
4. Başka bir kart eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Uygulamayı İndirin

App Store veya Google Play'de "Smart Life" ya da "Tuya Smart" uygulamasını aratın veya aşağıdaki QR kodu okutarak indirin.

Smart Life veya Tuya

Uygulama ile Kullanım


1. Ağ Yapılandırması


"5#" girin; kilit "Ağ yapılandırması, lütfen bekleyin" uyarısını verir.
Ağ kurulumunu tamamlamak için Tuya uygulamasını açın.


2. Cihaz Ekle


Telefonunuzu 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlayın ve Bluetooth'u açın.
Ardından uygulamada aşağıdaki adımları izleyin.


1. Uygulamayı açın, sağ üst köşedeki "+" simgesine dokunun ve "Cihaz Ekle"yi seçin.
2. Bulunan kilidi seçin.
3. 2,4 GHz Wi-Fi ağınızı seçip şifresini girin.
4. Kurulumu tamamlamak için "Bitti"ye (Done) dokunun.

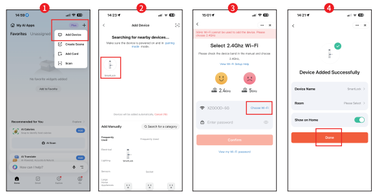

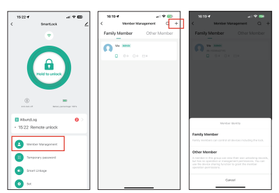

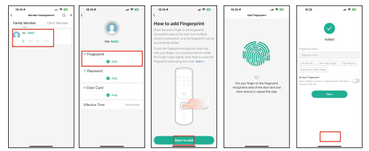


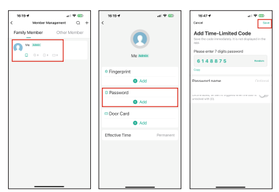

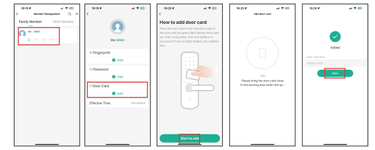

Geçici Şifre

Geçici şifreler; planlı etkinleştirme / devre dışı bırakma, tekrarlayan zaman dilimleri (ör. haftanın belirli günleri) ve kullanım sınırı ayarlarını destekler.

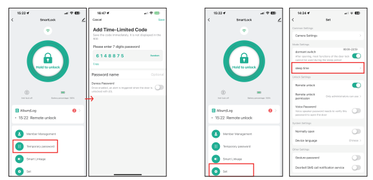

Güç tasarrufu ayarları:
Uyku süresi 00:00–23:59 ise kilit gün boyu güç tasarrufu modundadır; bu sürede uygulamadan uzaktan açma ve ayar yapılamaz. Uzaktan erişim için uyku süresini kısaltın.